


### POMIAR OKNO PCV

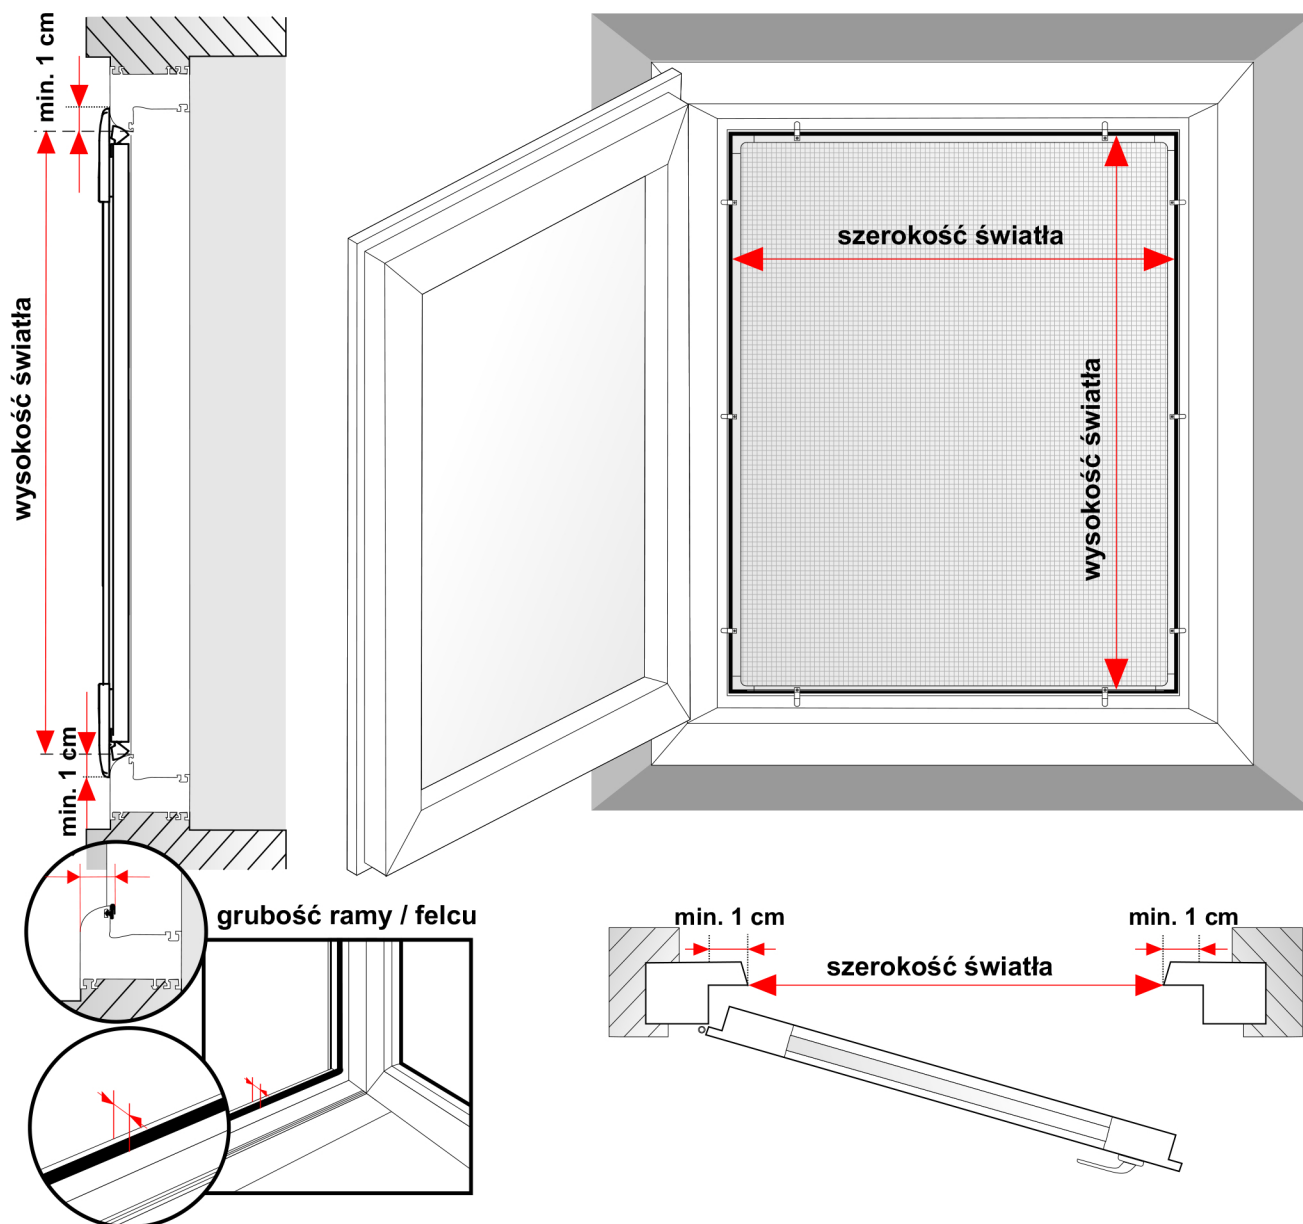

Zaczepek sprężynowy uniwersalny



UWAGA: Warunkiem zamontowania moskitiery okiennej Vegas jest min. 1,2 cm wolnej przestrzeni na ramie okiennej od strony zewnętrznej (miejsce wyłożenia się kołnierza moskitiery po stronie zewnętrznej).